# 第1章 部品の確認と各部の名称

#### 1.1 装置と部品の確認

#### 1.1.1 プリンター本体

次のものがすべてそろっていることを確認してください。

□ プリンター (ID# 5577-C02/5577-D02) □ 電源コード (ID# 38F7672)




□ インク・リボン・カートリッジ 5577-C02用 (ID# 38F5765)



5577-D02用 (ID# 07G2972)



□ ガイド・プレート (ID# 23F2362)



□ 印字テスト用単票用紙 (A4サイズ10枚)




□ 防音カバー(ID# 06G5712)





□ サポートCD (ID# GK88-2222-02)



サポートCD内には次のものが含まれています。

- Windows用プリンター・ドライバー類 InfoPrint 5577 サービス・サマリー
- ネットワーク接続用ユーティリティ・ InfoPrint 5577 保守マニュアル ソフトウェア
- InfoPrint 5577 設置・操作ガイド
- InfoPrint 5579 設置・操作ガイド
- InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 ネットワーク InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 簡単 設定ガイド
- InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 クイック・ガイド

- InfoPrint 5579 保守マニュアル
- InfoPrint 5577/InfoPrint 5579 簡単 ガイド・設置編
  - ガイド・印刷編

□ クイック・ガイド



□ サービス・サマリー



□ 簡単ガイド(設置編)



□ 簡単ガイド (印刷編)



部品の不足および輸送による損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。





- パラレル・ケーブル、USBケーブルおよびEthernetケーブルは別売りです。 詳しくは2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』(2-23ページ)を参照。
- インク・リボン・カートリッジをお求めの際は、 B.3『インク・リボンの規格』 (B-14ページ) を参照。

#### 1.1.2 自動給紙機構(オプション)

以下の部品に損傷がないことを確認してください。損傷がある場合、お買い求めの販売店 までご連絡ください。

□自動給紙機構



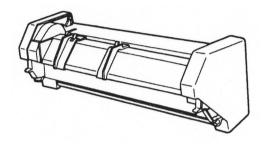



□ スモール・カバー(左)


□ スモール・カバー(右)





□ ホッパー・サポート (大1個)


□ ホッパー・サポート(小1個)

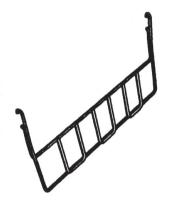




# 1.2 各部の名称

# 1.2.1 プリンター本体

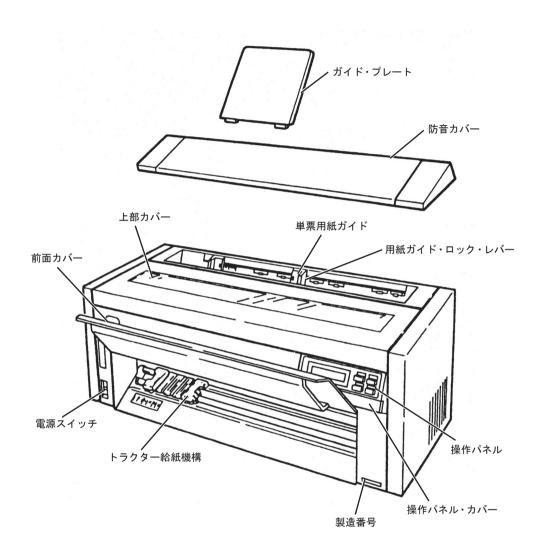

#### 背面図

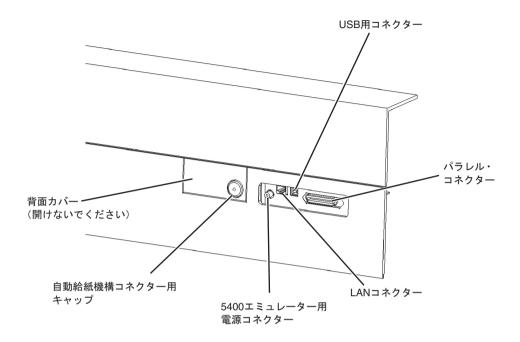



自動給紙機構コネクターには、出荷時にキャップ (13N4631 CAP - ASF Connector) が装着されています。

自動給紙機構を使用する際は、キャップを取り外してください。

また、自動給紙機構を接続せずに、キャップが外れたまま使用を続けると、異物が コネクターに付着して、プリンターが正しく動作できなくなる場合があります。 自動給紙機構を使用しない場合は、コネクターにキャップを付けて使用してくだ さい。

# 1.2.2 自動給紙機構(オプション)

